



Οδηγός χρήστη Dream Sight™

Model: OC3A

Ρύθμιση Dream Sight

Σύνδεση στο διαδίκτυο | Εγκατάσταση


Πώς να δείτε και να χρησιμοποιήσετε το Dream Sight σας

Ειδοποιήσεις και βιντεοκλίπ για Dream Sight

Ρυθμίσεις | Πληροφορίες Dream Sight

Παράρτημα

IFU-Cam3_GR: Αναθ. 1

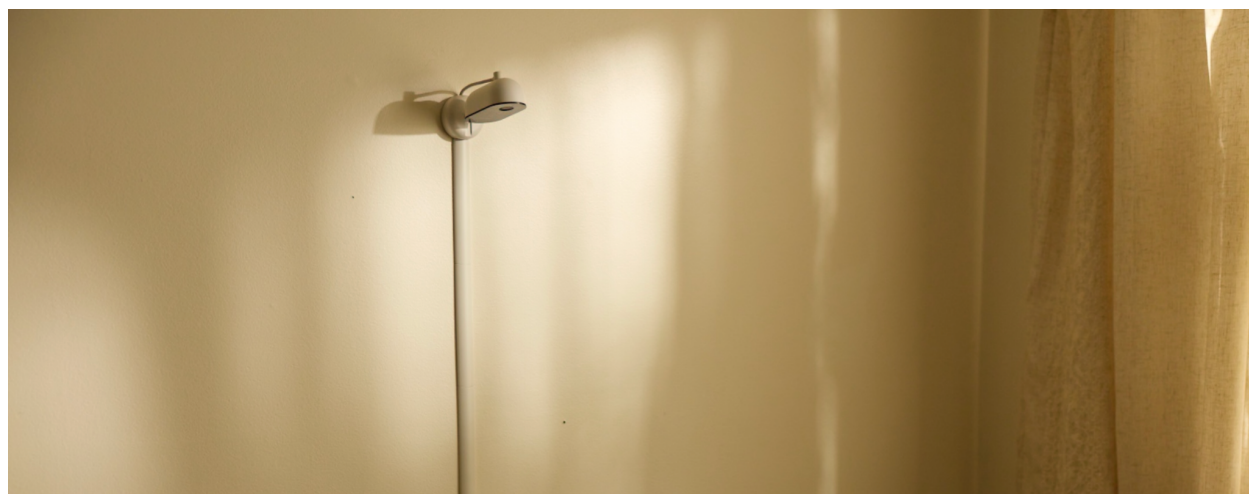

Εγκατάσταση του Dream Sight

Αυτό το μέρος του οδηγού χρήστη θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε το Dream Sight σας online.

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε το Dream Sight σας στην εφαρμογή Owlet Dream πριν το εγκαταστήσετε φυσικά στο βρεφικό δωμάτιό σας.

Πριν ξεκινήσετε:

Επιβεβαιώστε ότι έχετε διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο 2,4 GHz ή 5 GHz, καθώς το Dream Sight μπορεί να συνδεθεί μέσω 2,4 GHz ή 5 GHz.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του WiFi σας.



1. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Owlet Dream και δημιουργήστε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη.
2. Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Dream Sight.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε το Dream Sight σας.
4. Ελέγξτε αυτούς τους κωδικούς σφάλματος εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε με επιτυχία τη ρύθμιση.

OC1 - Το Dream Sight είναι απασχολημένο

Περιμένετε λίγα λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλο τηλέφωνο συνδεδεμένο στην κάμερα.

Επανεκκινήστε την κάμερα και δοκιμάστε ξανά.

OC2 - Προέκυψε ένα πρόβλημα

Επανεκκινήστε την κάμερα και το τηλέφωνό σας.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας είναι ενημερωμένη.

Επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και δοκιμάστε ξανά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της κάμερας για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε 4 τόνους. Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες πριν συνεχίσετε.

OC5 - Τεχνικό πρόβλημα με το αίτημα εγκατάστασης

Επανεκκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας είναι ενημερωμένη.

Επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και δοκιμάστε ξανά.

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της κάμερας για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε 4 τόνους. Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες πριν συνεχίσετε.

OC7 - Το όνομα Wi-Fi είναι πολύ μεγάλο

Το όνομα Wi-Fi (SSID) σας θα πρέπει να έχει μήκος κάτω από 32 χαρακτήρες. Συντομεύστε το, εάν είναι απαραίτητο.

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή και την κάμερα και δοκιμάστε ξανά.

OC8 - Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης Wi-Fi

Ελέγξτε ξανά τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και εισαγάγετέ τον σωστά.

Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στο Wi-Fi χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστός.

OC10 - Μη υποστηριζόμενη ασφάλεια Wi-Fi

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας και χρησιμοποιήστε μια άλλη υποστηριζόμενη επιλογή ασφαλείας.

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή και την κάμερα και δοκιμάστε ξανά.

OC11 - Δεν βρέθηκε δίκτυο Wi-Fi

Μετακινήστε την κάμερά σας πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi.

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi δεν είναι κρυφό.

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή και την κάμερα και δοκιμάστε ξανά.

OC13 - Αποτυχία σύνδεσης στο Wi-Fi

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός.

Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στον δρομολογητή.

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή Wi-Fi και δοκιμάστε ξανά.

OC15 - Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή Wi-Fi και ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή για να ελέγξετε τη σύνδεση Wi-Fi.

OC18 - Αποτυχία εγγραφής συσκευής

Επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και δοκιμάστε ξανά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της κάμερας για περίπου 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε 4 τόνους. Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες πριν συνεχίσετε.

OC19 - Σφάλμα σύνδεσης

Επαληθεύστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Εγκατάσταση του Dream Sight σας

Το Dream Sight μπορεί να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: σε κάτοψη ή σε επίπεδη επιφάνεια.

Τοποθετήστε το Dream Sight και όλα τα καλώδια σε απόσταση 36 ιντσών (1 μ.) από την άκρη της κούνιας. Τα καλώδια σε απόσταση 36 ιντσών (92 εκ.) από την άκρη της κούνιας πρέπει να καλύπτονται.



① Τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια

Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία κλίσης.



② Τοποθετήστε το σε έναν τοίχο πάνω από την κούνια


Χρησιμοποιώντας τη βάση ως επιτοίχια βάση για μια προβολή κάτοψης της κούνιας ή για μια διευρυμένη προβολή του βρεφικού σας δωματίου.



Τα επόμενα βήματα θα σας καθοδηγήσουν στην τοποθέτηση του Dream Sight στον τοίχο (πάνω από την κούνια).

Μπορείτε επίσης να δείτε το βίντεο εγκατάστασης στη διεύθυνση support.owletcare.com

Τι υπάρχει στο κουτί

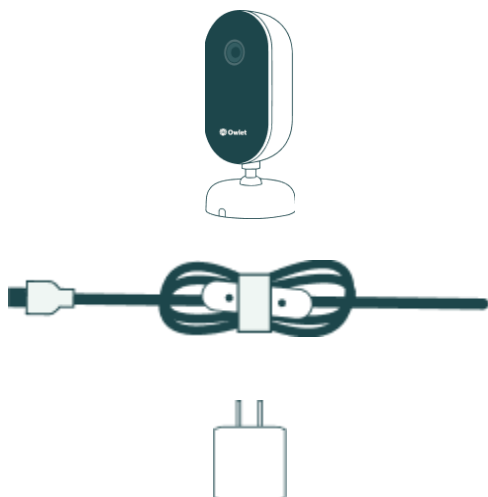


Dream Sight

Καλώδιο με δεματικά Owlet*
με αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας
δωματίου


Τροφοδοτικό

Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης

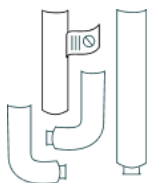

Προστατευτικά καλωδίων

- 15x μακριά προστατευτικά καλωδίων
- 1x ακριανό κομμάτι
- 2x βάσεις L



2x βίδες




2x λευκά πλαστικά ούπα



1x οδηγός ευθυγράμμισης διάτρησης
(Μέσα στο κουτί με τις βίδες/πλαστικά)

Απαιτούμενα εργαλεία τοποθέτησης

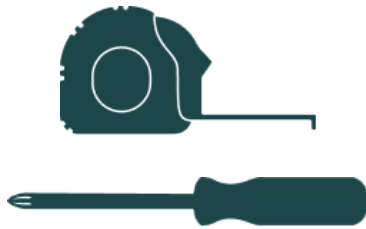


Μεζούρα

Δεν περιλαμβάνεται

Μικρό κατσαβίδι Phillips

Δεν περιλαμβάνεται

1. Μετρήστε και σημειώστε

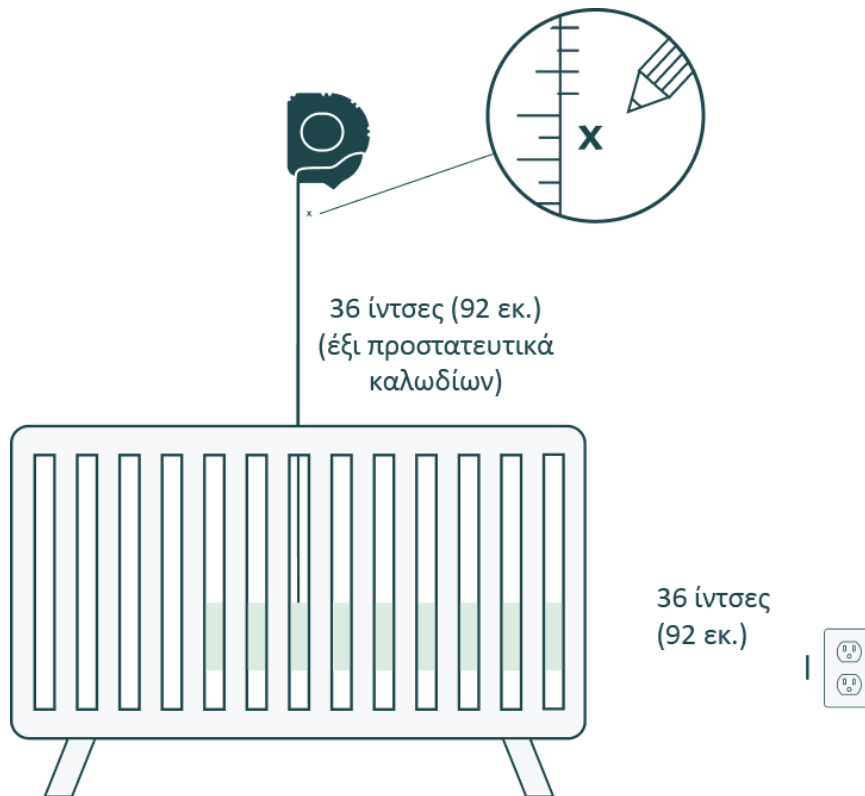

Μετρήστε 36 ίντσες (92 εκ.) από την κορυφή του στρώματος του μωρού σας και κάντε ένα σημάδι στον τοίχο — εδώ θα τοποθετηθεί το Dream Sight. Κεντράρετε αυτό το σημάδι πάνω από την κούνια του μωρού για βέλτιστη γωνία θέασης.

Σκεφτείτε ποια πρίζα θα χρησιμοποιήσετε. Η πρίζα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 36 ίντσες (92 εκ.) από την κούνια για να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια κοντά στο παιδί σας. Τα επόμενα βήματα θα σας καθοδηγήσουν για το πώς να καλύψετε όλα τα καλώδια.

Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τη θέση του αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας. Ο αισθητήρας βρίσκεται κοντά στο άκρο του έξυπνου καλωδίου στην πλευρά που συνδέεται με το τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν βρίσκεται ακριβώς πάνω από έναν αεραγωγό για να έχετε πιο ακριβείς μετρήσεις από τα επίπεδα συνολικής άνεσης του δωματίου.

2. Ευθυγραμμίστε και στερεώστε




Ευθυγραμμίστε τις δύο οπές του προτύπου διάτρησης με το σημάδι που έχετε κάνει στον τοίχο. Χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες (με ούπα εάν είναι απαραίτητο), στερεώστε τη βάση απευθείας στον τοίχο.

3. Ξετύλιγμα καλωδίου



Αφαιρέστε τα δεματικά καλωδίων και ξετυλίξτε το καλώδιο.

4. Περάστε το καλώδιο

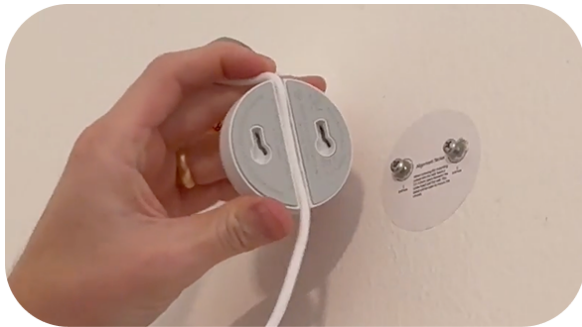

Περάστε το καλώδιο προς τα κάτω στο κανάλι της βάσης, ευθυγραμμίζοντας τη μεγάλη ετικέτα προειδοποίησης στο καλώδιο με το πάνω μέρος της βάσης.

5. Τοποθετήστε τη βάση

Στερεώστε το Dream Sight στον τοίχο. Συνδέστε το καλώδιο στο Dream Sight.



6. Τοποθέτηση Dream Sight




Η ετικέτα προειδοποίησης θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από τη βάση, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετό χαλαρό καλώδιο για να τοποθετήσετε το Dream Sight στην επιθυμητή γωνία.

7. Τοποθετήστε τα προστατευτικά καλωδίων



Τα προστατευτικά καλωδίων χρειάζονται κόλλα υψηλής αντοχής. Αφιερώστε χρόνο κατά την εγκατάσταση για να εξασφαλίσετε τη σωστή τοποθέτηση.


1. Ξεκολλήστε το αυτοκόλλητο κάλυμμα από το πίσω μέρος ενός προστατευτικού
2. Περάστε το καλώδιο προς τα κάτω στο κέντρο ενός προστατευτικού
3. Κουμπώστε το μακρύ προστατευτικό στο κάτω μέρος της πλάκας στερέωσης
4. Πιέστε σταθερά στον τοίχο
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 με τα υπόλοιπα μακριά προστατευτικά μέχρι να φτάσετε στο ύψος της πρίζας τοίχου

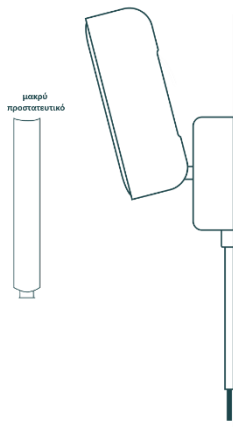

8. Βάση στήριξης L

Χρησιμοποιήστε το δεξί ή το αριστερό στήριγμα L για να οδηγήσετε το καλώδιο προς την κατεύθυνση της πρίζας τοίχου.

Τοποθετήστε μακριά προστατευτικά μέχρι να καλυφθεί οποιοδήποτε καλώδιο εντός 36 ιντσών (92 εκ.) από την άκρη της κούνιας. Συνεχίστε να προσθέτετε μακριά προστατευτικά, όπως χρειάζεται, για να φτάσετε στην πρίζα. Τέλος, τοποθετήστε το ακριανό κομμάτι όταν βρίσκεστε σε απόσταση 6-10 ιντσών από την πρίζα (αυτό αφήνει αρκετό χώρο για να τυλίξετε το περίσσιο καλώδιο με VELCRO®).

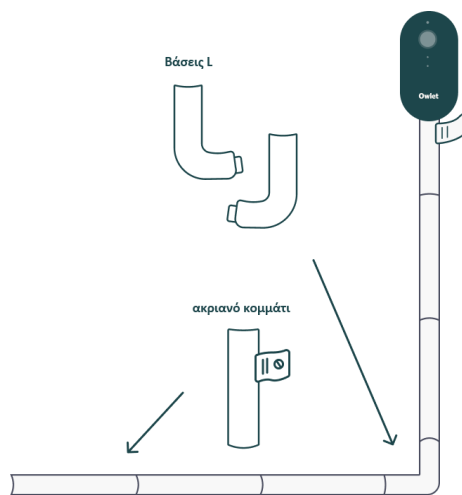

9. Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει με VELCRO®

Συγκεντρώστε το επιπλέον καλώδιο σε μια θηλιά. Ασφαλίστε το πάνω τμήμα της θηλιάς περνώντας το δεματικό καλωδίου μέσα από την πρώτη τρύπα. Το λογότυπο Owllet είναι στραμμένο προς τα έξω. Στερεώστε το κάτω τμήμα της θηλιάς στο επάνω τμήμα περνώντας το δεματικό καλωδίου μέσα από τη δεύτερη οπή (Η θηλιά θα πρέπει τώρα να μοιάζει με τόξο). Ασφαλίστε το υπόλοιπο δεματικό καλωδίου.

Μόλις το καλώδιο που περισσεύει έχει τυλιχθεί καλά, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό και βάλτε το στην πρίζα.



Είστε πανέτοιμοι! Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να δείτε πώς να ρυθμίσετε τη γωνία του Dream Sight μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή προβολή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για πληροφορίες επικοινωνίας που αφορούν συγκεκριμένα την περιοχή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

<https://support.owletcare.com>


Πώς να χρησιμοποιήσετε το Dream Sight στην εφαρμογή

Αυτό το τμήμα του οδηγού χρήστη θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιείτε το Dream Sight και όλες τις λειτουργίες του στην εφαρμογή.

Αρχική οθόνη Dream Sight

Μπορείτε να δείτε τη ροή από το Dream Sight σας σε συσκευές iOS ή Android. Μέχρι 6 συσκευές μπορούν να κάνουν βλέπουν τη ροή ταυτόχρονα.

Επιλέξτε το εικονίδιο [] ή περιστρέψτε το τηλέφωνο οριζόντια για προβολή σε πλήρη οθόνη. Κάντε μεγέθυνση έως και 4x πατώντας δύο φορές την οθόνη ή χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας για να τσιμπήσετε μέσα και έξω.

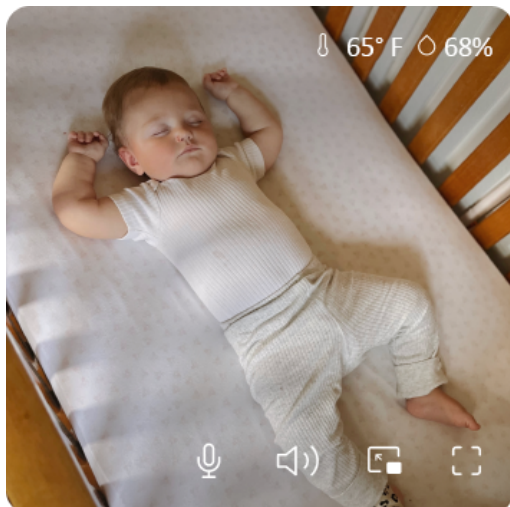

Το δωμάτιο είναι άνετο

Αμφίδρομη επικοινωνία

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να μιλήσετε στο παιδί σας από άλλο δωμάτιο.



Κουμπί On

Το παιδί μπορεί να σας ακούσει (το μικρόφωνο έχει πράσινο φόντο). Όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία, δεν θα μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από το Dream Sight, οπότε φροντίστε να πατήσετε ξανά το κουμπί όταν δεν μιλάτε.



Κουμπί OFF

Το παιδί δεν μπορεί να σας ακούσει

Επιλογές ήχου



ON

Όταν η εφαρμογή Owlet Dream είναι ανοιχτή, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από το δωμάτιο του μωρού σας. Όταν αλλάζετε καρτέλες ή κλείνετε την εφαρμογή, δεν θα ακούτε ήχους από το δωμάτιό του.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Εάν επιλέξετε «off» εδώ, δεν θα ακούσετε τον ήχο από το Dream Sight. Το βίντεο θα συνεχίσει να μεταδίδεται.



Ήχος παρασκηνίου

Όταν είναι επιλεγμένη αυτό το στοιχείο, θα συνεχίσετε να ακούτε τον ήχο από το Dream Sight ακόμα κι αν η εφαρμογή σας είναι κλειστή ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για κάτι άλλο. Αυτό σας επιτρέπει να ακούτε το παιδί σας ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για άλλους σκοπούς.

Ποιότητα βίντεο

Το Dream Sight μπορεί να μεταδώσει ροή σε ανάλυση έως και 2k, παρέχοντας ροή υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, η ποιότητα ροής βίντεο μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες.

Το Dream Sight έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί στο «Αυτόματο», το οποίο θα προσαρμόσει αυτόματα την ποιότητα ροής για να εξασφαλίσει σταθερότητα. Μπορείτε να επιλέξετε άλλη ανάλυση προβολής (2k, 1080p, 480p, 360p). Η Owlet συνιστά να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Auto για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να διατηρήσετε μια σταθερή ροή.

Για να δείτε ποια ποιότητα ροής παρέχει το Dream Sight σας, πατήστε στα αριστερά της λέξης «Auto».



Ποιότητα βίντεο ?

HD (1080p) ▾

Κατάσταση δωματίου

Από προεπιλογή, η κατάσταση κάτω από την τροφοδοσία του Dream Sight θα σας ενημερώσει εάν το δωμάτιο είναι δεν είναι άνετο με βάση τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. Η κατάσταση θα ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει τις προεπιλεγμένες ή προσαρμοσμένες ρυθμίσεις άνεσης στις Ειδοποιήσεις.

Το δωμάτιο είναι άνετο

Το δωμάτιο δεν είναι άνετο

Ενδείξεις θερμοκρασίας και υγρασίας

Το Dream Sight διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας που εμφανίζει τη θερμοκρασία σε Φαρενάιτ ή Κελσίου και την υγρασία ως ποσοστό. Λάβετε υπόψη τη θέση του θερμοστάτη στο δωμάτιο, ώστε να εξασφαλίζονται ακριβείς μετρήσεις.



Δεν υπάρχουν βιντεοκλίπ

Ειδοποιήσεις Dream Sight

Ειδοποιήσεις που αποστέλλονται όταν το Dream Sight σας ανιχνεύει ένα συγκεκριμένο συμβάν (κλάμα, ήχος, κίνηση). Οι τέσσερις τύποι ειδοποιήσεων που μπορούν να σταλούν είναι:

Ανίχνευση κλάματος

Λάβετε ειδοποίηση όταν το Dream Sight ανιχνεύσει κλάμα.

Ανίχνευση ήχου

Λάβετε ειδοποίηση όταν ανιχνεύεται ήχος στο δωμάτιο πάνω από το καθορισμένο όριο.

Ανίχνευση κίνησης

Λάβετε ειδοποιήσεις όταν ανιχνευτεί κίνηση στο πλαίσιο Dream Sight.

Βοηθός άνεσης δωματίου/ύπνου

Λάβετε ειδοποίηση όταν τα επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας δωματίου είναι εκτός των καθορισμένων ορίων.

Όριο

Κλάμα, ήχος και κίνηση

Οι ρυθμίσεις έχουν όρια που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την ευαισθησία που απαιτείται για την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης.

Βοηθός άνεσης δωματίου/ύπνου


Έχει ρυθμιζόμενα όρια για να επιτρέψει την προσαρμογή που ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές σας ρυθμίσεις.

Θερμοκρασία

Μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 40 ° F-90 ° F (4°C-32°C), ανά 5 βαθμούς. Οι προεπιλογές έχουν οριστεί σε 60°F (16°C) και 80°F (28°C). Το Dream Sight διαβάζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου και μετατρέπεται σε Φαρενάιτ, επομένως οι μετρήσεις ενδέχεται να είναι λανθασμένες κατά μέσο όρο 1-3 βαθμούς

Υγρασία

Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι από 10-90% RH (Σχετική Υγρασία)

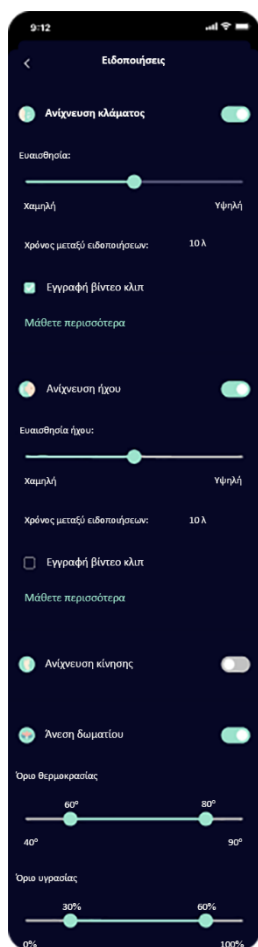

Χρόνος μεταξύ ειδοποιήσεων

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Μια κινητή συσκευή θα λάβει συγκεκριμένες ειδοποιήσεις μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος μεταξύ των ειδοποιήσεων έχει ρυθμιστεί στα 5 λεπτά, θα ειδοποιηθείτε ότι το μωρό κλαίει μόνο μία φορά μέσα σε αυτά τα 5 λεπτά. Εάν εξακολουθεί να κλαίει στο λεπτό 6, θα λάβετε άλλη μια ειδοποίηση.


Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί από 1 λεπτό έως 1 ώρα για κλάμα, ήχο, κίνηση. Τα επίπεδα άνεσης του δωματίου είναι κάθε 30 λεπτά, 60 λεπτά ή έως και 24 ώρες.

Τα όρια και ο χρόνος μεταξύ των ειδοποιήσεων θα είναι τα ίδια για όλες τις κινητές συσκευές που συνδέονται με τον λογαριασμό.

Ειδοποιήσεις Dream Sight —ON

Για να μπορεί μια συγκεκριμένη φορητή συσκευή να λαμβάνει ειδοποιήσεις, πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την επιλογή του Dream Sight στην αρχική σελίδα. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση πολλών συσκευών στο Dream Sight, αλλά μόνο όσοι θέλουν ειδοποιήσεις θα τις λαμβάνουν.

(Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει ρυθμίσεις όπως: Ήχος κάμερας: Ενεργοποιημένος
Ποιότητα βίντεο: HD (1080p) Wi-Fi κάμερας: Εξαιρετικό Ειδοποιήσεις κάμερας:
Ενεργοποιημένες)

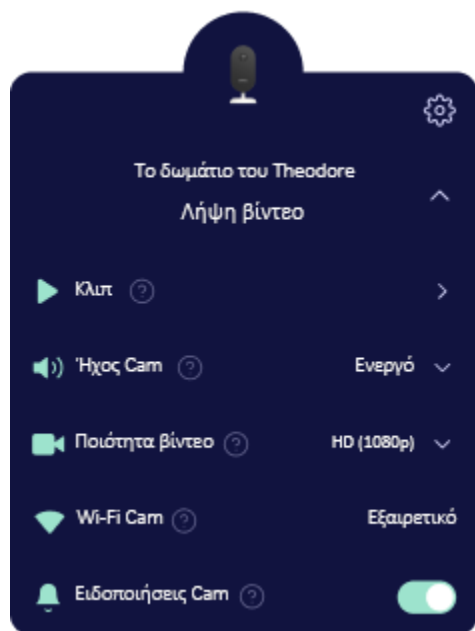

Βιντεοκλίπ

Τα βιντεοκλίπ μπορούν να καταγραφούν όταν ανιχνεύεται ήχος, κίνηση ή κλάμα στο δωμάτιο του μωρού. Τα κλίπ θα είναι ορατά στην εφαρμογή Owlet Dream και μπορούν να αποθηκευτούν στην κινητή σας συσκευή πριν από τη λήξη τους. Τα βιντεοκλίπ θα καταγράψουν λίγες στιγμές πριν από το συμβάν, καθώς και λίγες στιγμές μετά.

Αναπαραγωγή βιντεοκλίπ

Κάντε κλικ στο βιντεοκλίπ που θέλετε. Το βίντεο θα μεταβεί σε πλήρη οθόνη και μπορεί να περιστραφεί σε οριζόντια λειτουργία.

Μπορείτε να παίξετε, να κάνετε παύση, να κάνετε γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω (~4 δευτερόλεπτα). Σίγηση ήχου, μετάβαση σε πλήρη οθόνη ή πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης για περισσότερες επιλογές.

**Το κουμπί κοινής χρήσης θα σας παρουσιάσει επιλογές:
Διαγράψτε το βίντεο από τον λογαριασμό**

Κοινοποιήστε το βίντεο
Αποθηκεύστε το βίντεο στη συσκευή σας

Διαχείριση βιντεοκλίπ

Διαθεσιμότητα

Τα βιντεοκλίπ είναι διαθέσιμα στους χρήστες για προβολή στην εφαρμογή Owlet Dream. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται ποικίλλει ανάλογα με τη συνδρομή ενός χρήστη και μπορείτε να το βρείτε στην εφαρμογή.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα


Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα βίντεο ανά τύπο.

Διαγραφή βιντεοκλίπ

Διαγράψτε όσα δεν είναι χρήσιμα. Για να διαγράψετε ένα βιντεοκλίπ, πατήστε «**Επιλογή**» και επιλέξτε ποια βίντεο θέλετε να διαγράψετε.



Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το βιντεοκλίπ από την προβολή πλήρους οθόνης κάνοντας κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης.

Μόλις διαγραφούν στην εφαρμογή, άλλοι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτόν τον λογαριασμό θα χάσουν επίσης την πρόσβαση σε αυτά τα βιντεοκλίπ.

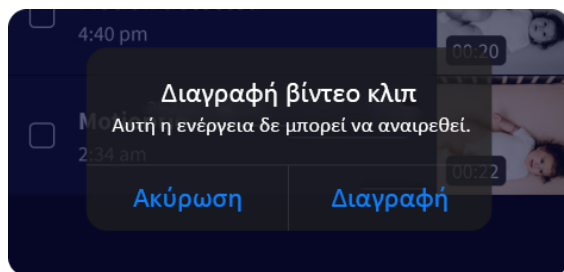

Ιστορικό

Τα βιντεοκλίπ βρίσκονται επίσης στην καρτέλα Ιστορικό και θα συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε άλλο ιστορικό που σχετίζεται με εκείνη την ημέρα. Όταν πατάτε την προβολή στοιχείων λίστας, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα βιντεοκλίπ που τραβήχτηκαν εκείνη την ημέρα.

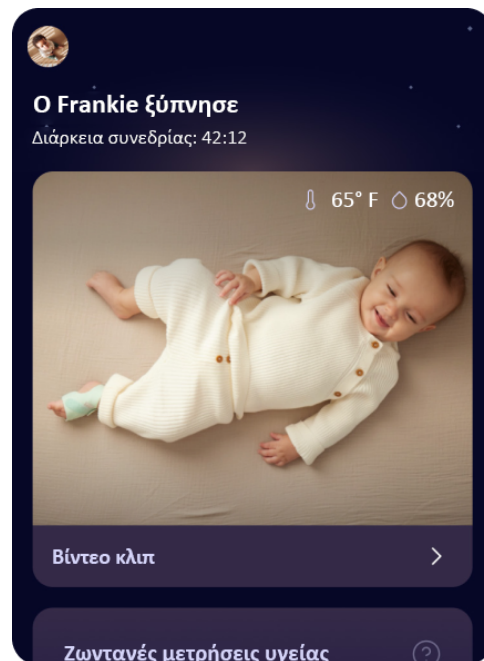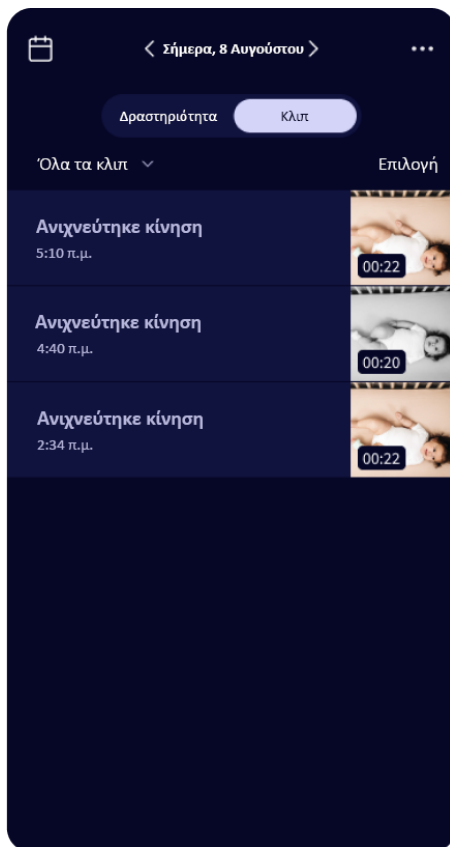

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εμφάνιση μιας ροής του Dream Sight;

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε εάν βλέπετε αυτά τα εικονίδια στη ροή του Dream Sight σας:

Η κινητή συσκευή σας είναι εκτός σύνδεσης


Αυτό το σφάλμα σημαίνει ότι η κινητή συσκευή σας δεν έχει αυτήν τη στιγμή σύνδεση στο διαδίκτυο είτε μέσω WiFi είτε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας δεν είναι σε λειτουργία πτήσης.

Το Dream Sight είναι εκτός σύνδεσης

Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι το Dream Sight δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να το επαληθεύσετε αυτό ή να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα ελέγχοντας τα εξής: Βεβαιωθείτε ότι το Dream Sight τροφοδοτείται

- Ελέγξτε για να επιβεβαιώσετε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη.
- Ανακυκλώστε την τροφοδοσία της κάμερας αποσυνδέοντάς την από την πρίζα, περιμένοντας 30 δευτερόλεπτα πριν τη συνδέσετε ξανά και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί Δοκιμάστε ξανά.

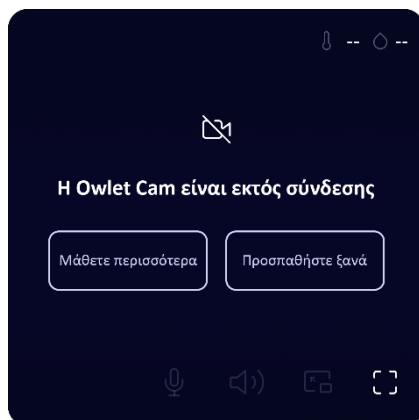

Αποσυνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή.

Αφού συνδεθείτε ξανά, δείτε εάν η σύνδεση έχει αποκατασταθεί.

Ελέγξτε ότι το WiFi σας είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί

- Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο ίδιο WiFi, απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και δείτε εάν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.
- Εάν το WiFi λειτουργεί σωστά ή βρίσκεστε σε περιοχή με νέα ασύρματη σύνδεση.

Οδηγίες επανασύζευξης


- Η επανασύζευξη του Dream Sight θα επαναφέρει τη σύνδεση Wi-Fi
- Μεταβείτε στην καρτέλα Λογαριασμός, Οι συσκευές μου Owlet (επιλέξτε το Dream Sight σας), Wi-Fi και συνδεθείτε σε ένα νέο δίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Οδηγίες επανεγγραφής

Η επανεγγραφή του Dream Sight θα αφαιρέσει το Dream Sight από τον λογαριασμό, τις υπηρεσίες υποστήριξης Owlet και θα διαγράψει τις συνδέσεις Wi-Fi.

Μεταβείτε στην καρτέλα Λογαριασμός, επιλέξτε την κάμερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε 'Κατάργηση αυτής της συσκευής'.

Κάτω από την καρτέλα Λογαριασμός, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε +Προσθήκη συσκευής Owlet. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

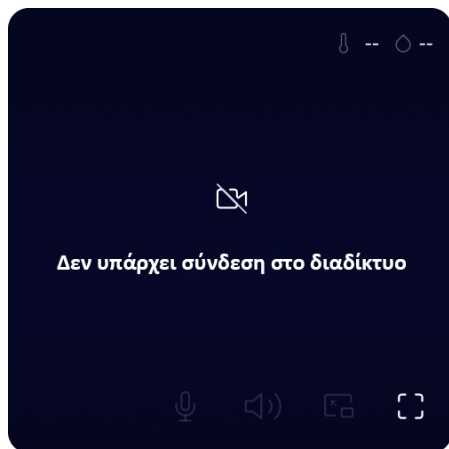


Ρυθμίσεις Dream Sight και πληροφορίες λογαριασμού

Η εφαρμογή Owlet Dream σας επιτρέπει να κάνετε περισσότερα από την απλή προβολή της ροής του Dream Sight σας. Μπορείτε επίσης να πλοηγηθείτε στον λογαριασμό σας και σε άλλες ρυθμίσεις Dream Sight και γενικές πληροφορίες στην καρτέλα Λογαριασμός.

Από την καρτέλα Λογαριασμός και επιλέξτε το Dream Sight από τη λίστα των συσκευών Owlet όπου μπορείτε:

- Να αλλάξετε το όνομα του Dream Sight σας ή να αλλάξετε το προφίλ του παιδιού στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί το Dream Sight σας.
- Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.
- Προσθέστε ένα νέο δίκτυο WiFi ή αντιστοιχίστε ξανά τη σύνδεσή σας WiFi.
- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τα φώτα κατάστασης LED.

- Ανακτήστε τον σειριακό αριθμό Dream Sight, την έκδοση υλικολογισμικού και την ισχύ του WiFi.
- Αφαιρέστε και διαγράψτε το Dream Sight από τον λογαριασμό σας.

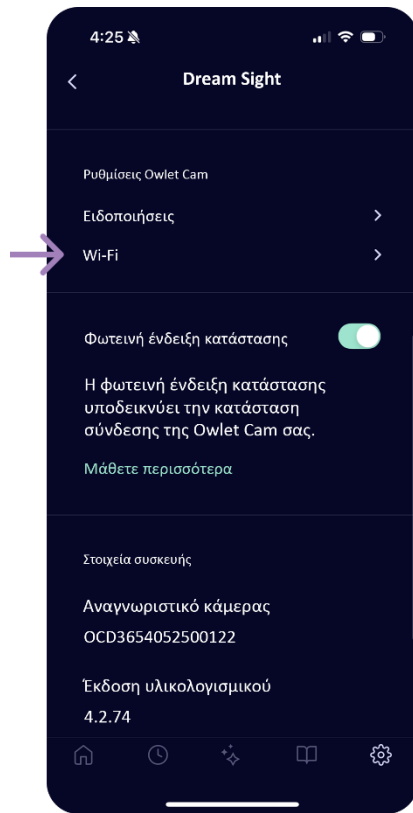

Παράρτημα





⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος στραγγαλισμού!

Παιδιά έχουν ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΕΙ από τα καλώδια. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικό κάλυμμα κατά τη χρήση σε απόσταση 1 μέτρου από την κούνια. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν είναι εκτεθειμένο στο καλώδιο. Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν το προστατευτικό κάλυμμα είναι έχει φθαρεί ή χαλάσει. Μην αφαιρείτε την ετικέτα από το καλώδιο ή το προστατευτικό κάλυμμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Dream Sight δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν. Δεν προορίζεται για χρήση ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ή για αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Δεν αποσκοπεί και δεν προορίζεται να διαγνώσει, να θεραπεύσει, να περιθάλψει, να ανακουφίσει ή να αποτρέψει ασθένεια ή πάθηση ούτε να διερευνήσει, να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει την ανατομία ή οποιαδήποτε φυσιολογική διαδικασία.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, **ΜΗΝ** εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό ή υγρασία. **ΜΗ** χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό (όπως μπανιέρα, νεροχύτη κ.λπ.) και **ΜΗ** βυθίζετε σε νερό.

Εάν απαιτείται καθαρισμός, αποσυνδέστε την κάμερα από την τροφοδοσία ρεύματος και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί μικροϊνών για να σκουπίσετε απαλά τον φακό και το σώμα της κάμερας. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, νερό ή χημικά καθαριστικά. Η χρήση αυτής της οθόνης δεν πρέπει να αντικαθιστά τη σωστή επίβλεψη από κάποιον ενήλικα/γονέα. Θα πρέπει να ελέγχετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς αυτή η οθόνη δεν θα ειδοποιεί τους γονείς για τις αθόρυβες δραστηριότητες του παιδιού.

ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο και θα ακυρώσει την εγγύηση.

Ο χρήστης δεν πρέπει να επιχειρήσει να κάνει σέρβις/επισκευή οθόνης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Λανθασμένη πολικότητα ή τάση προσαρμογέα μπορεί να βλάψει σοβαρά το προϊόν.

Για να αποφευχθεί η εμπλοκή και η υπερθέρμανση, ΜΗ χρησιμοποιείτε προεκτάσεις. Ο προσαρμογέας μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς αν τον αγγίζετε ή κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Αποσυνδέετε **ΠΑΝΤΑ** το τροφοδοτικό AC από τον τοίχο κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων μη χρήσης.

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες εξόδου τοίχου δεν είναι ασυνήθιστα ζεστές στην αφή. Εάν είναι, αποσυνδέστε αμέσως τα καλώδια από αυτές τις πρίζες. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις εξαγωγής είναι σε καλή κατάσταση, ώστε ο προσαρμογέας να μην είναι χαλαρός, ή ότι δεν είναι εκτεθειμένη η καλωδίωση. Ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένες καλωδιώσεις.

ΜΗΝ τοποθετείτε τον προσαρμογέα / την πρίζα τοίχου κάτω από παράθυρο όπου ένα παιδί μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να πατήσει ή/και να φτάσει σε κάτι που μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικες. Κρατήστε μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη συναρμολόγηση. Να είστε προσεκτικοί όταν βγάžete το προϊόν από τη συσκευασία. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. **ΜΗΝ** επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό. Η οθόνη χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη μετάδοση μέσω συχνοτήτων που διαχειρίζεται η FCC. Να θυμάστε πάντα να προστατεύετε τον δρομολογητή WiFi με κωδικό πρόσβασης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η οθόνη μωρού επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να ακούν ή να βλέπουν δραστηριότητα. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συσκευή για να περιορίσετε την προβολή στο διαδίκτυο.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: **ΜΗ** φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. **ΜΗΝ** το τοποθετείτε σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοια επιφάνεια. **ΜΗΝ** το τοποθετείτε σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που μπορεί να περιορίσει τη ροή του αέρα.

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Η οθόνη πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοστάτες, σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Επίσης, κρατήστε αυτά τα εξαρτήματα μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι δρομολογημένο έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να πατηθεί ή να συνθλιβεί από αντικείμενα που τοποθετούνται δίπλα ή πάνω του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο στο φισ και στο σημείο που βγαίνει από την οθόνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Owlet υποστηρίζει περήφανα πίσω από τα προϊόντα της. Οι εγγυήσεις μας βρίσκονται στη διεύθυνση:

<https://owletcare.com/pages/warranty>

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές επιβλαβείς στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματός σας.

Δήλωση προειδοποίησης ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες απαλλαγμένους από άδεια, οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα RSS απαλλαγμένων από άδεια του Κανονισμού Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά (ISED). Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη, που ορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματός σας.

Οι λειτουργίες στη ζώνη 5,15-5,25GHz και 5,25-5,35GHz περιορίζονται μόνο σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ WEEE

Η Owlet δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση owletcare.com για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σωστή απόρριψη των προϊόντων Owlet στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δια του παρόντος, η Owlet Baby Care, Inc. δηλώνει ότι το Dream Sight συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και τον νόμο PSTI (2022) του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΔΟΣ

2412-2472 MHz (0,0249 Watt εξόδου)

IC : 21386-OC3A

FCC: 2AIEP-OC3A



Ανίχνευση συμβάντων κυβερνοασφάλειας

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί προτεραιότητα στην Owlet. Διαθέτουμε μια ομάδα που είναι αφοσιωμένη στη διασφάλιση της συνεχούς ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Τα προϊόντα μας έχουν ενεργοποιημένη την καταγραφή, ώστε να μπορούμε να διερευνήσουμε πιθανολογούμενα προβλήματα. Εάν υποψιάζεστε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας: <https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Διατηρώντας τη συσκευή σας ενημερωμένη

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τις συσκευές σας ενημερωμένες με τις ενημερώσεις του κατασκευαστή, είτε πρόκειται για τηλέφωνο, υπολογιστή είτε εφαρμογή - συμπεριλαμβανομένης της δικής μας! Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι την έχετε κατεβάσει και ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση. Εάν εντοπιστεί κάποιο κενό ασφαλείας στη συσκευή μας, οι ενημερώσεις ασφαλείας θα προωθηθούν σε νέες εκδόσεις. Βεβαιωθείτε ότι και η εφαρμογή Owlet για κινητά είναι ενημερωμένη.

Οποιοσδήποτε πιθανές ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια μπορούν να αναφερθούν όπως περιγράφεται στην Πολιτική δημοσιοποίησης ευπάθειας της Owlet:

<https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Ενημερώσεις ασφαλείας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της συσκευής σας, τυχόν απαιτούμενες ή τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας θα παρέχονται στη συσκευή σας τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

©2025 Owlet Baby Care, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Owlet, το λογότυπο Owlet, τα Dream Sock, Owlet Cam, Dream Sight, Dream Duo, Monitor What Matters Most και Rest, Assured. είναι εμπορικά σήματα της Owlet Baby Care, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και περιοχές.

Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας της Apple. Τα Google Play™ και Android™ αποτελούν ιδιοκτησία της Google LLC. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Τα Apple® και iPhone® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr. Suite 203
Lehi, Utah 84043
ΗΠΑ

Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53
1030 Brussels,
Βέλγιο